El-8

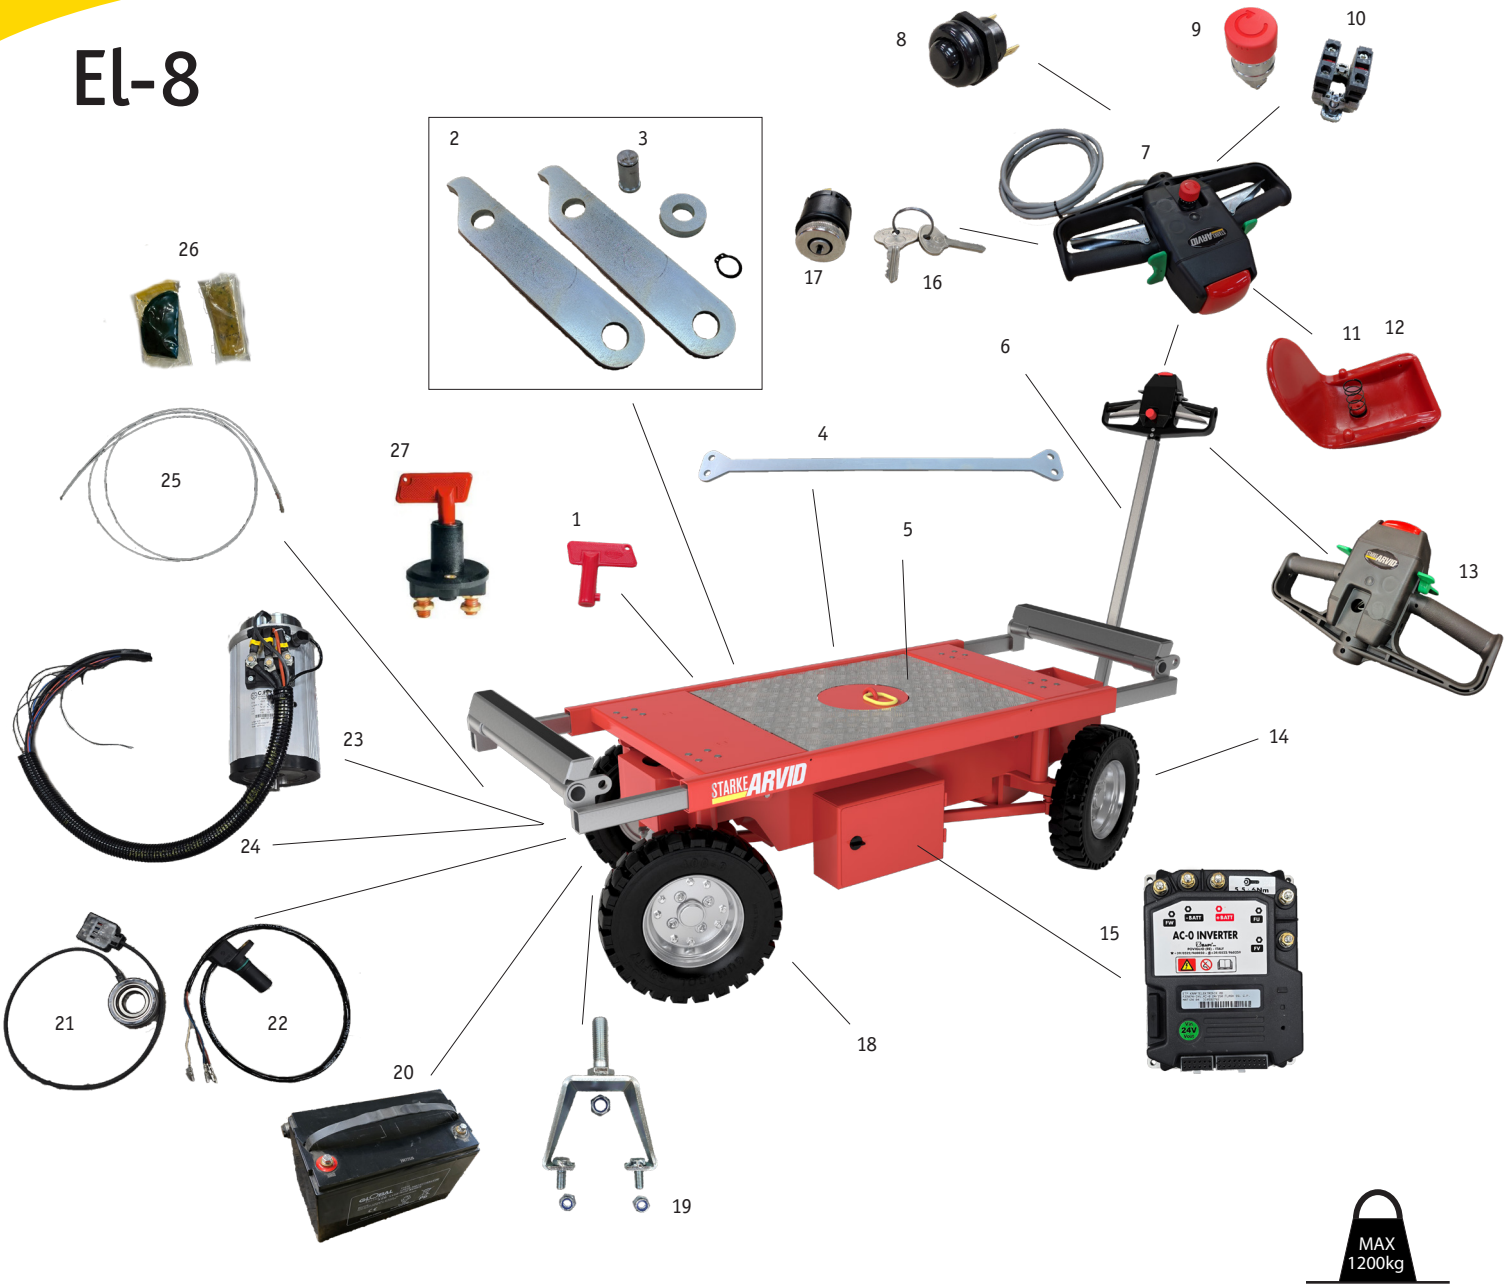

Reservdelar		
Pos.	**El-8**	**18800**
1	Nyckel El-8 Batterifrånskiljare	93588R
2	Länkarm kort *(inkl ledaxel, distans, spårring)*	18627R
3	Ledaxel El-8 *(inkl spårring)*	18647R
4	Länkarm lång *(inkl spårring)*	18610R
5	Flak El-8	18612R
6	Dragstång	18513R
7	Körhandtag kpl (*med knappar och sladd mm)*	18561R
8	Tryckknapp svart	92381R
9	Nödstopp handtag vridåterställning	92387R
10	Kontaktdon	92388R
11	Belly Switch (utan fjäder)	93316R
12	Fjäder Belly Switch	93449R
13	Handtag (utan knappar och sladd)	92380R
14	HJUL 4.00x8" bultf. EL8 framhjul	93700R

Reservdelar		
Pos.	**El-8**	**18800**
15	Motorstyrning, AC-0 Inverter *(inkl bult)*	93293R
16	Nyckel reserv	93562R
17	Tändninglås kpl med nycklar	93300R
18	HJUL 4.00x8" massiv EL8 bakhjul	93699R
19	Fäste styrstag *(inkl muttrar)*	18833R
20	Batteri 12V	93129R
21	Encoder gamal	93392R
22	Encoder ny	93671R
23	Motor *(inkl skruv)*	92977R
24	Kabelsats *(kpl monterad) (beställningsvara)*	18894R
25	Tempsensor KYT med kabel	93408R
26	KTY massa	93720R
27	Batterifrånskiljare	93640R

© Starke Arvid 2025

El-8

Läs igenom bruksanvisningen innan användning av EL-8

Generella underhålls- och skötselråd, kontrollera att:

- El-8:ans mekaniska delar inte har blivit så slitna eller skadade så att de påverkar vagnens säkerhet eller prestanda
- Manöverhandtaget sitter fast och inte är skadat
- Materialuppläggen är hela och att den inbyggda fällfunktionen på uppläggen fungerar som den ska samt
- Hjulen inte är skadade eller bör bytas ut
- Lyftöglan på vagnens flak inte är skadad
- Det inte förekommer något läckage från växellåda, batterier eller hydraulaggregat
- Alla synliga elkablage är hela
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB

Användning/Säkerhet:

- Använd alltid skyddsskor med stålhätta när du arbetar med El-8:an
- Lämna aldrig El-8:an med nyckeln i tändningslåset
- Lämna aldrig transportvagnen på sluttande underlag.
- El-8:an får aldrig bogseras med magnetbromsen (parkeringsbromsen) aktiverad

Efter körning:

- Kontrollera laddningsnivån i batterierna med hjälp av batteriindikatorn och ladda vid behov.
- OBS! För att batterierna ej skall ta skada vid längre tids förvaring över 3 veckor skall dessa alltid hållas underhållsladdade (fulladdade)
- Stäng av transportvagnen genom att sätta tändningslåset i 0-läget

OBS! Vid längre förvaring måste transportvagnen stängas av för att batterierna inte ska ta skada. Detta beror på att det alltid finns en viss strömförbrukning så länge som tändningen är tillslagen

© Starke Arvid 2025