


Lyft8 3.0

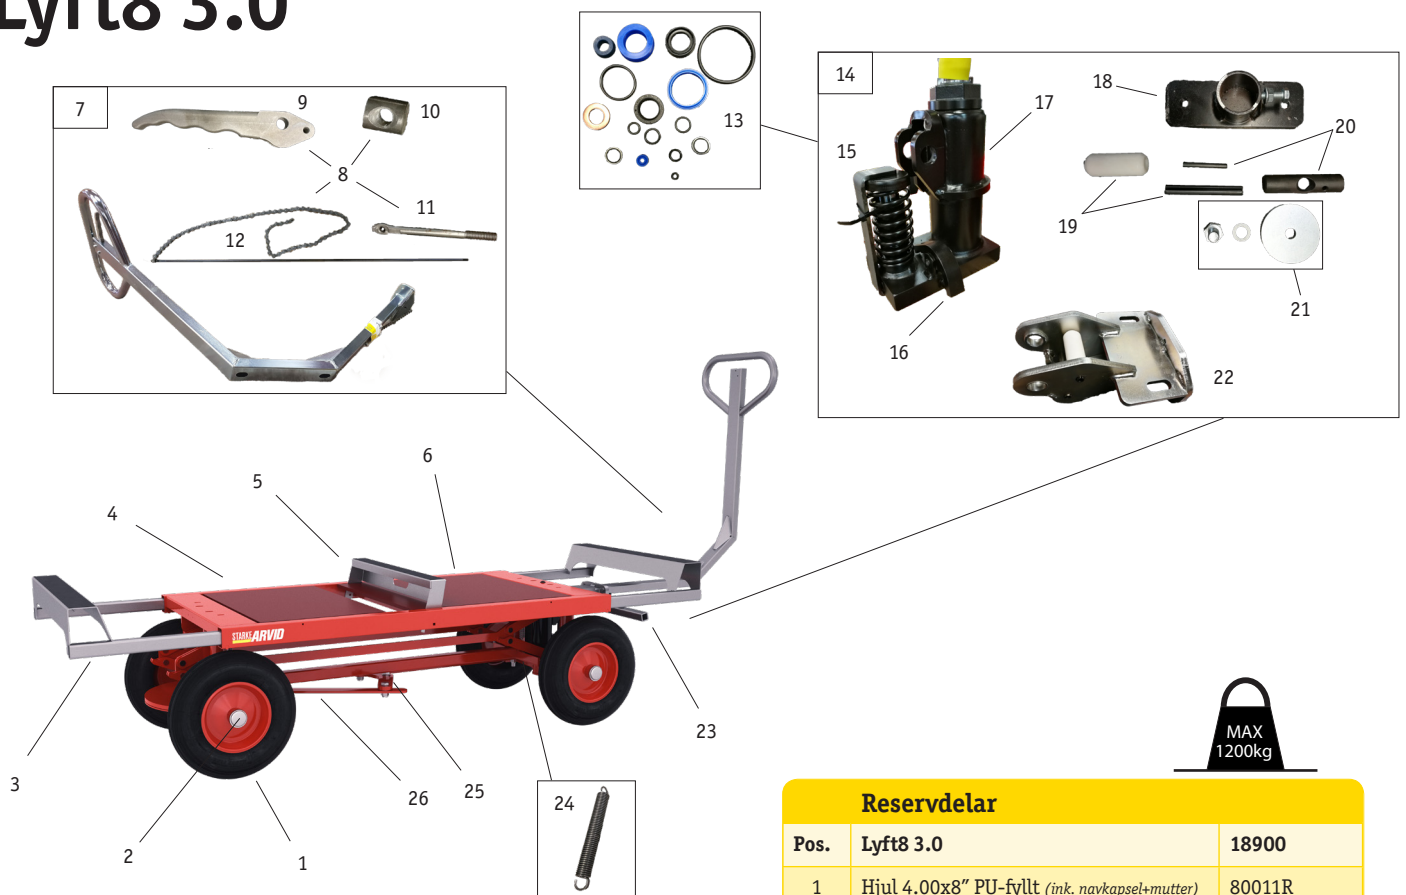

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Användning/Säkerhet:

- Kontrollera bromsen samt däck före varje användning.
- Var speciellt försiktig vid körning utför med full last.
- Var uppmärksam på klämrisker vid uppfällning av strön.
- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på vagnen.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Vid lyft med lastmaskin eller kran, placera gafflar eller stropp endast under flakets ram för att undvika skador på styrstag och materialuppläggen.
- Vagnen ska lyftas i maximalt upphissat läge för att undvika att få in luft i det hydrauliska systemet.

Reservdelar

Pos.	Lyft8 3.0	18900
1	Hjul 4.00x8" PU-fyllt (inkl. navkapsel+mutter)	80011R
2	Navkapsel	90502
3	Strö (materialupplägg)	18926R
4	Flaxskiva 415x598	18934
5	Mittströ fällbart (materialupplägg)	18922R
6	Flaxskiva 615x598	18933
7	Draghandtag L-8 kpl monterad reservdel	18925
	<i>Inklusive position 8-12</i>	
8	Sänkhantag kpl. (inkl. pos 9-12)	93235R
9	Sänkhantag	93235
10	Specialmutter till sänkhantag	93396
11	Kedjefäste/axel kpl	93394R
12	Sänkstång + kedja	93635R
13	Packningssats Hydraul	93109
14	Hydraul reservdel inkl dragst.-fäste	18497
	<i>Består av position 15-22</i>	
15	Hydraul	93242
16	Sänkventilarm	92914R
17	Oljepropp hydraul	93656
18	Kolvfäste L-8 reservdel	18708R
19	Nylonrulle reservdel	93234R
20	Axel dragstångsfäste	93324R
21	Ändbricka L-8 kpl	18462R
22	Dragstångsfäste kpl. (inkl. pos 22, 19-20)	18722R
23	Broms L-8 Reservdel	18713R
24	Fjäder SF-DF 3515	92882
25	Styrstag mitten	18913R
26	Styrstag	18914R