

TEKNISK BESKRIVNING

FRONTMONTERADE SOPMASKINER

BYGG DIN EGNA

SOPMASKIN

Starke Arvids frontsovmaskin för kompaktmaskiner frontmonteras och passar på de flesta redskapsbärare samt traktorer. Fjärås frontsovmaskiner levereras som sopvals eller komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank. Borstvalsens drivs med hydraulmotorer alternativt PTO. Frontsovmaskinens behållare har ett kraftigt, svivlande stödhjul. Uppsamlaren har hydraulisk tömning, som fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt. Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 50 Hk, ca 4 ton och minsta oljeflöde 20 liter/min.

Typ	Arbetsbredd	Totalbredd	Borstvals diameter	Behållarvolym	Vattentank	Vikt*	Vikt uppsamlare
FRONTSOPMASKINER FÖR KOMPAKTMASKINER							
FS 1300	1300 mm	1650 mm	520 mm	130 liter	90 liter	230 kg	99 kg
FS 1500	1500 mm	1850 mm	520 mm	160 liter	90 liter	250 kg	105 kg
FS 1700	1700 mm	2050 mm	520 mm	190 liter	90 liter	260 kg	111 kg

* Vikt utan tillbehör


- Vikt vattentank 26 kg
- Vikt sidoborste 32 kg

Starke Arvids frontsovmaskin passar de flesta lastmaskiner och traktorer. Den levereras som sopvals eller komplett med uppsamlare, sidoborste och vattentank. Borstvalsens på 600 mm i diameter drivs med hydraulmotor. Uppsamlaren med hydraulisk tömning fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar för att sopa fritt. Munstyckena är riktade in i borsten för att minska vattenförbrukningen. För maskiner upp till ca 8 ton och minsta oljeflöde 30 liter/min.

Typ	Arbetsbredd	Totalbredd	Borstvals diameter	Behållarvolym	Vattentank	Vikt*	Vikt uppsamlare
FRONTSOPMASKINER FÖR TRAKTORER OCH LASTMASKINER							
FS 1800	1800 mm	2120 mm	600 mm	290 liter	190 liter	330 kg	151 kg
FS 2000	2000 mm	2320 mm	600 mm	320 liter	190 liter	350 kg	156 kg
FS 2200	2200 mm	2520 mm	600 mm	350 liter	190 liter	370 kg	161 kg

* Vikt utan tillbehör

- Vikt vattentank 36 kg
- Vikt sidoborste 37 kg

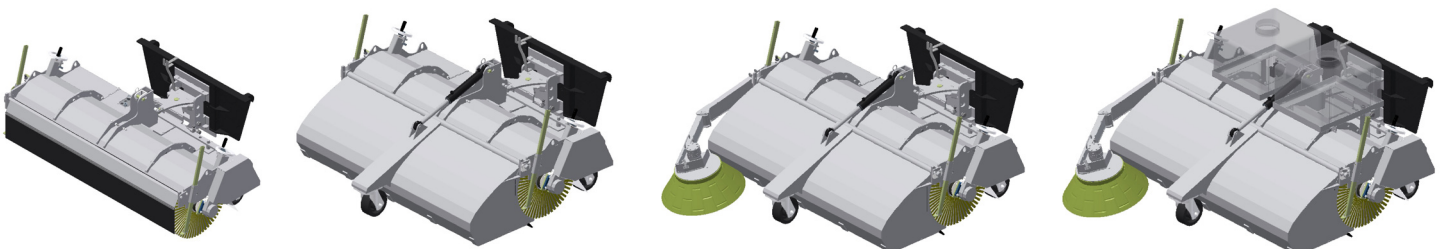

TIPS!

- Ha inte för hög hastighet på sopmaskinen, för att spara på borstarna.
- Smörj och rengör maskinen vid jämna mellanrum.
- Låt inte borstarna ligga för hårt i marken när den inte används. Risk för att den böjs och fastnar.

