


Fodervagnstömmare

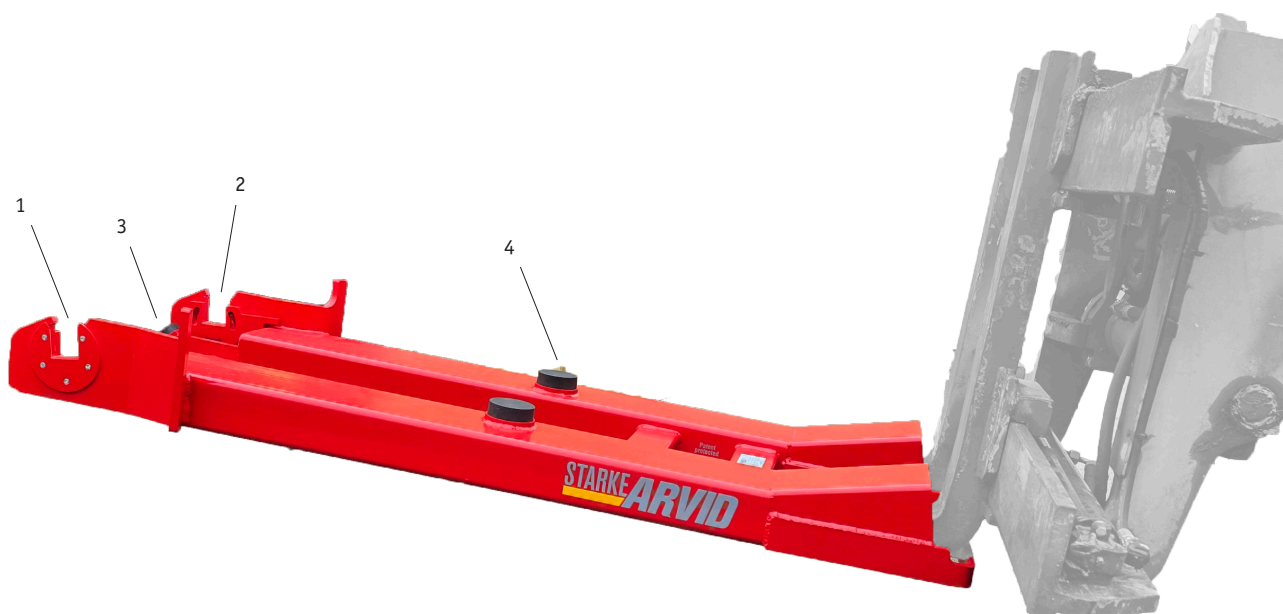

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera följande dagligen
 - Att vridlåsningarna kan rotera fritt.
 - Att inga skador på gaffelfickorna förekommer
- Kontrollera följande månadsvis
 - Smörj alla rörliga delar
 - Att alla 4 gummidämpare är oskadda
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

- För att lasta en fodervagn så körs Fodervagnstömmaren in under fodervagnen och lyfts sedan sakta. Se till att fodervagnens hjulaxel hamnar i Fodervagnstömmarens urtag.
- Förflytta fodervagnen till önskad tömningsplats. Under förflyttning bör tömmaren inte vara mer än cirka 1 meter ovanför markhöjd.
- Töm fodervagnen genom att tilla lyftgafflarna nedåt tills fodervagnen tippar över och tömms. Man bör ej "skaka" tömmaren. Låsning av hjulaxel på fodervagnen sker per automatik vid tiltning av fodervagnen.

Användning/Säkerhet:

- För att montera Fodervagnstömmaren körs lyftgafflarna in i gaffelfickorna. Tilta uppåt för att de ska glida ända upp på gafflarna till stoppet fixerar fodervagnstömmaren.
- Säkerställ att lyftgafflar är tillräckligt långt inne i gaffeltunnlar och i "låsläge".
- Vid användning av lyftgafflar med stor radie i bakkant skall säkerhets kedja/lina användas.
- Vid lutning av lyftgafflar mer än 20 grader skall säkerhets kedja/lina användas.



Reservdelar

Pos.	Fodervagnstömmare	78000
1	Vridlås kpl. vänster (från föraren)	78001R
2	Vridlås kpl. höger (från föraren)	78002R
3	Dämpare 40x15 (mindre i framkant)	78003R
4	Dämpare 70x20 (större på gaffelfickan)	78004R