

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Avfallsvogntømmer



Kjære kunde!

Takk for at du har valgt et STARKE ARVID® produkt. Vi har mer enn 40 års erfaring innen byggindustrien. Vi utvikler, produserer og selger utstyr for materialhåndtering som er rettet mot fagfolk. Totalt inneholder Starke Arvids produktsortiment et tjuetalls produkter. Se mer på www.starkearvid.se


Generelle vedlikeholds- og omsorgsråd:

- Kontroller daglig:
 - At vridlåser kan rotere fritt.
 - At det ikke er skader på gaffelrommene.
- Kontroller månedlig:
 - Smør alle bevegelige deler.
 - At alle 4 gummidempere er intakte.
- Kontroller alle bevegelige deler samt sveiseskjøter og annet materiale minst én gang i året.
- Fjern eventuell overflateskjør rust og mal over.
- Erstatt slitte deler.
- Er du usikker, kontakt Starke Arvid AB.

Bruk / Sikkerhet:

- For å montere avfallsvogntømmeren kjøres løftegaflene inn i gaffelrommene. Tilt oppover for å la dem gli helt opp på gaflene til stoppet fester avfallsvogntømmeren.
- Sørg for at løftgafflene er tilstrekkelig langt inne i gaffelrommene og i "låseposisjon".
- Ved bruk av løftgaffler med stor radius på baksiden skal sikkerhetskjede/line benyttes.
- Ved helning av løftgaffler mer enn 20 grader skal sikkerhetskjede/line benyttes.
- For å laste en avfallsvogn kjøres avfallsvogntømmeren inn under avfallsvognen og løftes sakte. Sørg for at hjulakslingen på avfallsvognen kommer ned i avfallsvogntømmerens spor.
- Flytt avfallsvognen til ønsket tømmested. Under transport bør avfallsvogntømmeren ikke være mer enn ca. 1 meter over bakkenivå.
- Tøm avfallsvognen ved å tilte løftegaflene nedover til avfallsvognen velter og tømmes. Unngå å "riste" tømmeren. Låsningen av hjulakslingen på avfallsvognen skjer automatisk ved helning av avfallsvognen.

Reservvedeler

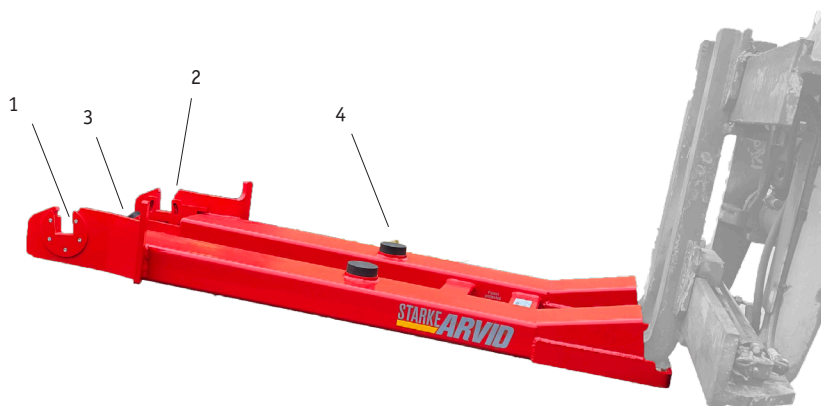

MAX
1000kg

Reservvedelar

Pos.	Fodervagnstømmare	78000
1	Vridlås komplett venstre (fra føreren)	78001R
2	Vridlås komplett høyre (fra føreren)	78002R
3	Dempere 40x15 (mindre i forkant)	78003R
4	Dempere 70x20 (større på gaffelrommet)	78004R



Avfallsvogntømmeren kan enkelt hentes opp direkte med løftgafflene. Avfallsvogntømmeren kjøres under avfallsvognen for å løfte den. Avfallsvogntømmeren låses rundt hjulakslingen på avfallsvognen.



Sortering og tømming av avfallsvognene gjøres enkelt sammen med avfallsvogntømmeren. Tilt løftegafflene på maskinen og avfallsvogntømmeren vipper over og tømmer innholdet.



Enkel tømming av avfall ved hjelp av den smidige tømmingen av avfallsvognene med avfallsvogntømmeren.

Tekniske data

Art.nr:	78000
Maks belastning:	1000 kg
Bredde:	610 mm
Lengde:	1470 mm
Høyde:	180 mm
Vekt:	58 kg
Gaffelrom innermål:	150 mm x 70 mm
Gaffelrom innermål:	190 mm x 90 mm (bestilling)
Maks lengde på gafler:	1200 mm

For mer detaljert teknisk informasjon og bruksanvisninger, besøk <http://www.starkearvid.se> - Telefon: 0522-22 000